
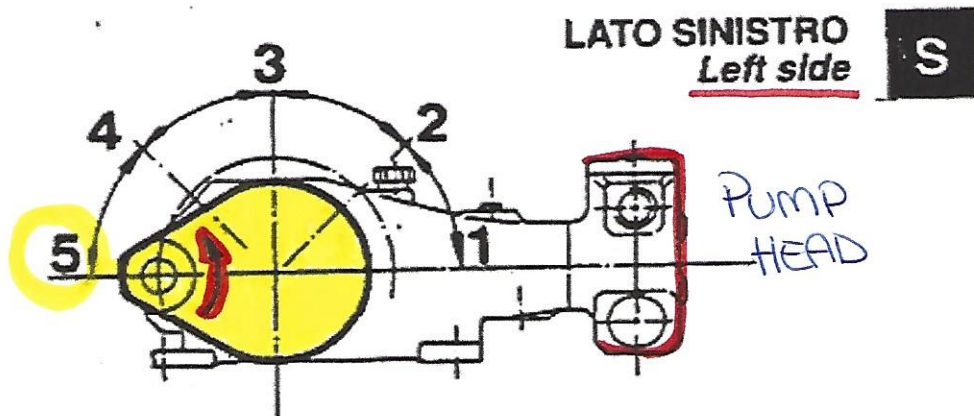


POMPE PRATISSOLI - PRATISSOLI PUMPS

Il riduttore può essere montato sul lato D o lato S della pompa in cinque differenti posizioni.

The gearbox can be located on left side S or, right side D of the pump.
There are 5 different positions.

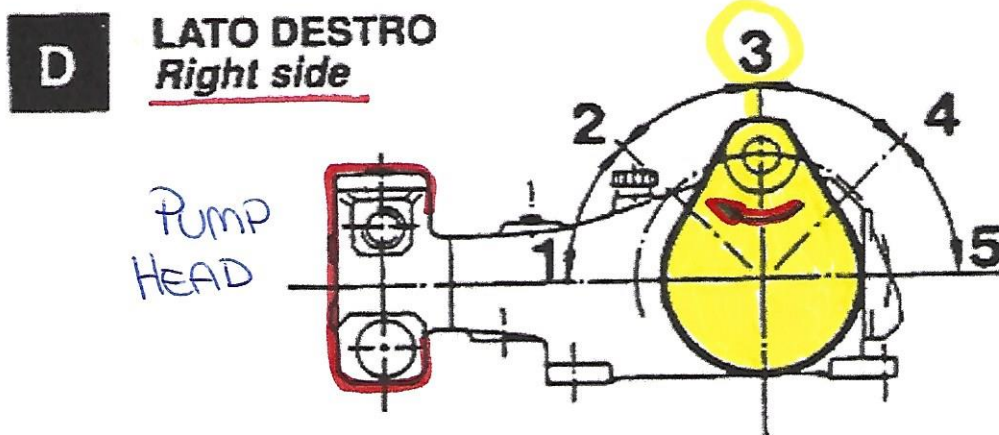

Esempio : Riduttore in posizione D3 e S5

Example : gearbox positioned on D3 and S5